

Инструкция от 30/03/2023 REV24 BOOST

PARAMETER	DEFAULT	REV24 BOOST	[RUS] Важно помнить, что если блок управления сбрасывается на значения по умолчанию, чтобы гарантировать правильную работу автоматики, следующий список параметров ДОЛЖЕН быть установлен на указанные значения.
P019	010	021	
P028	005	008	
P029	001	000	
P031	040	030	
P032	100	100	
P033	100	100	
P034	040	030	
P035	025	035	
P036	025	035	
P037	050	070	
P038	050	070	
P054	001	001	
P070	200	030	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	REV24/M BOOST
Напряжение питания привода (V)	24 V —
Номинальная мощность трансформатора (VA)	300
Поглощаемая мощность (W)	800
Forza di spinta Max - Max Thrust - Poussée maximale - Max. Schubkraft - Empuje máx - Força de impulso - Popychanie siłę - Максимальная тяга (N)	861
Максимальный вес ворот (кг)	1200
Интенсивность (для ворот до 8 м)	22 (циклов/час)
Максимальная число циклов за 24 часа (для ворот до 8 м)	300
Диапазон рабочих температур (°C)	-20÷50 °C
Скорость (м/мин)	26
Вес продукта с упаковкой (кг)	18
Шумовое давление (dBA)	< 70
Степень защиты	IP44











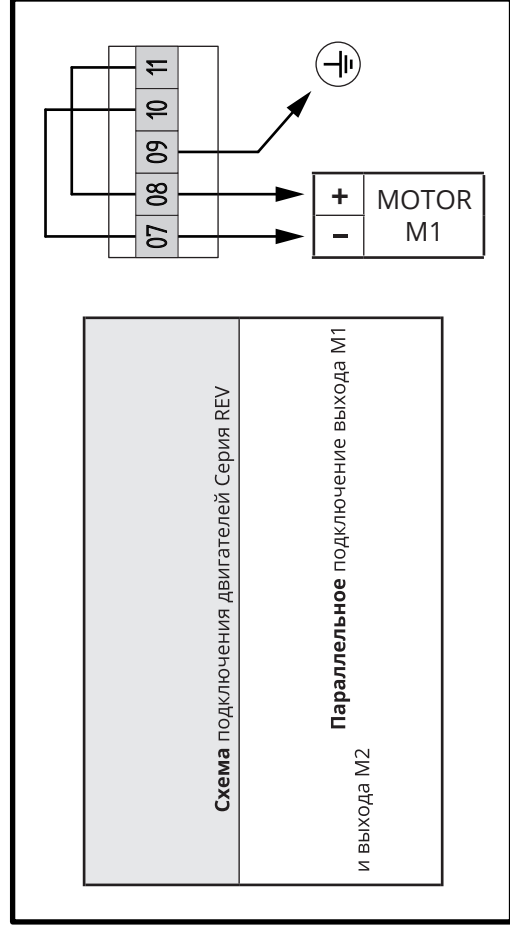


Схема подключения двигателей Серия REV

Параллельное подключение выхода M1
и выхода M2

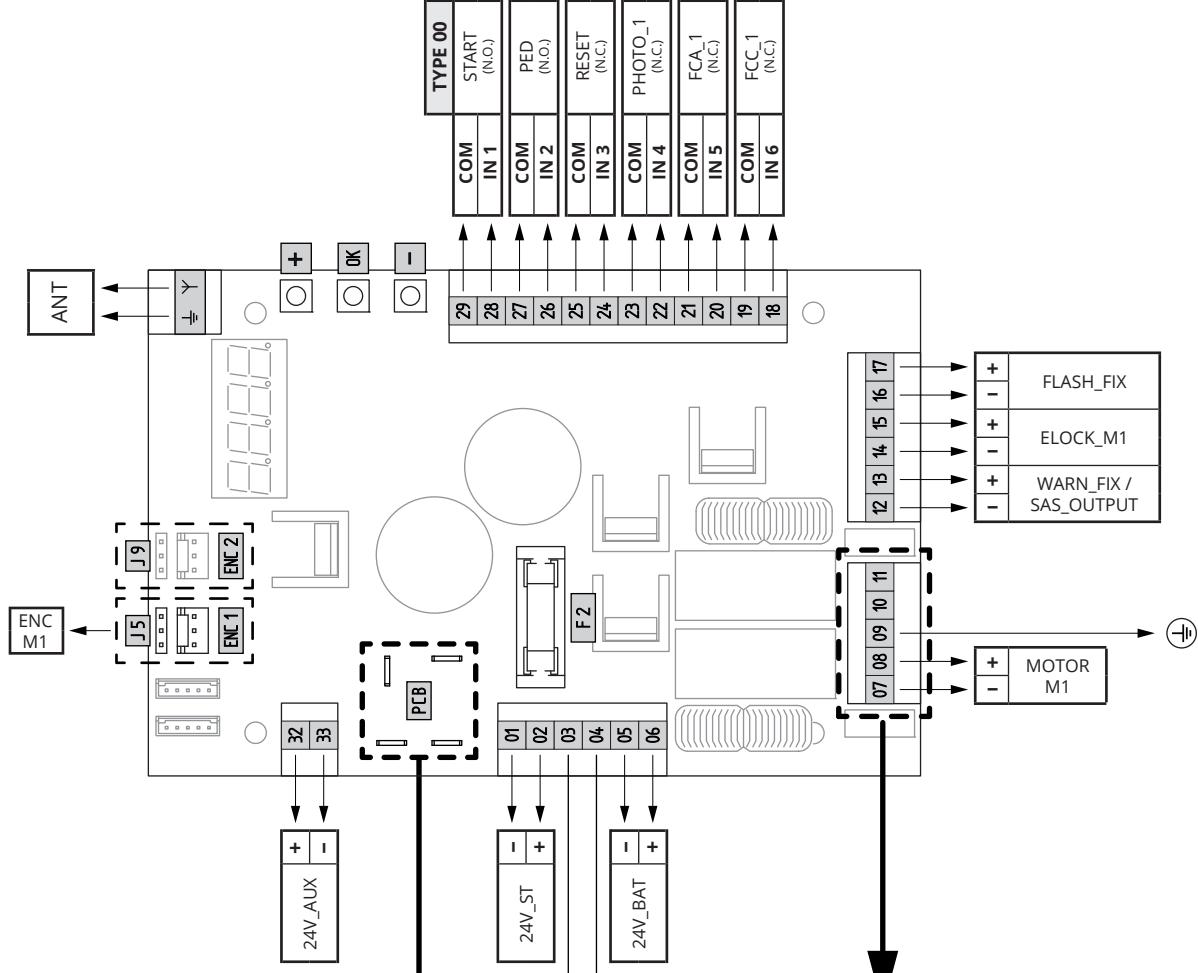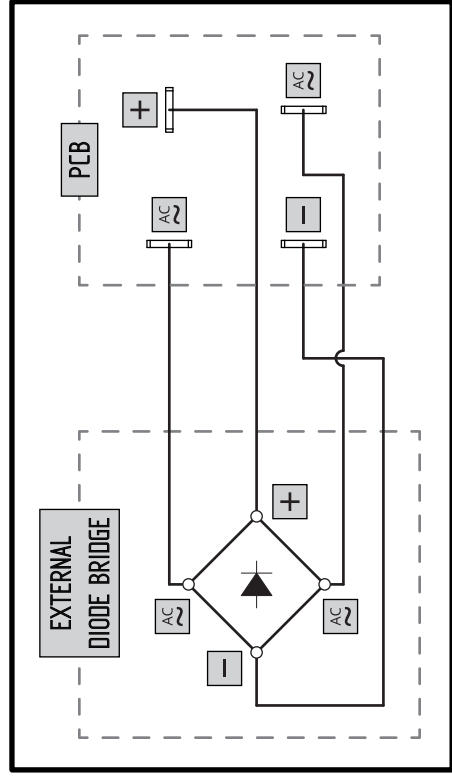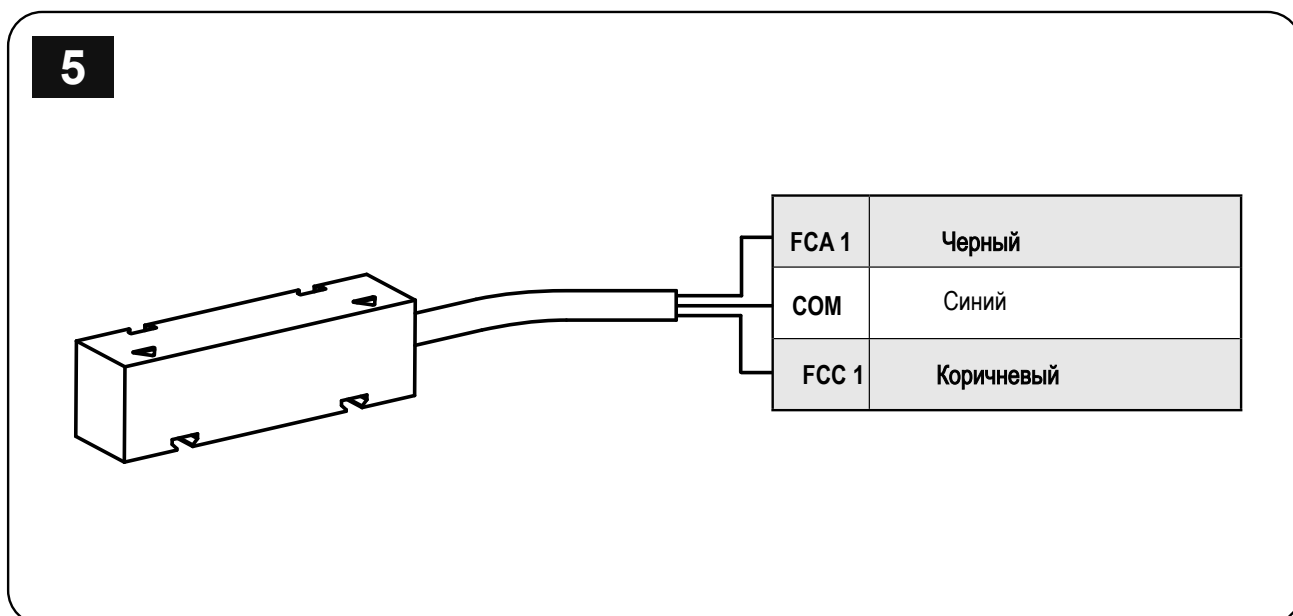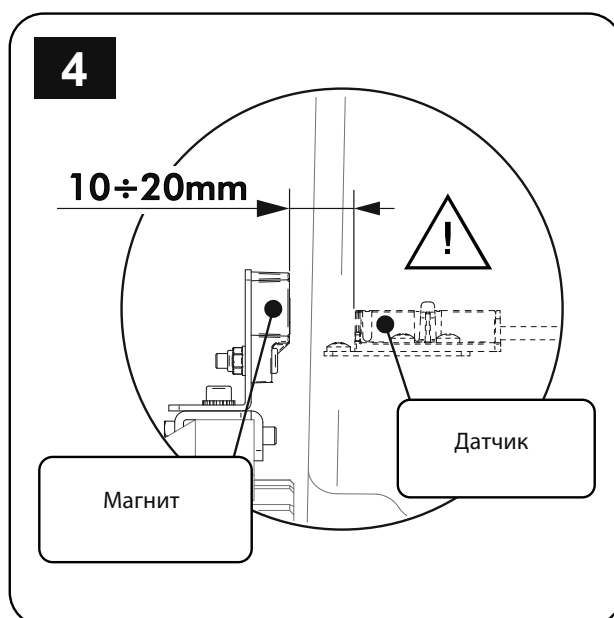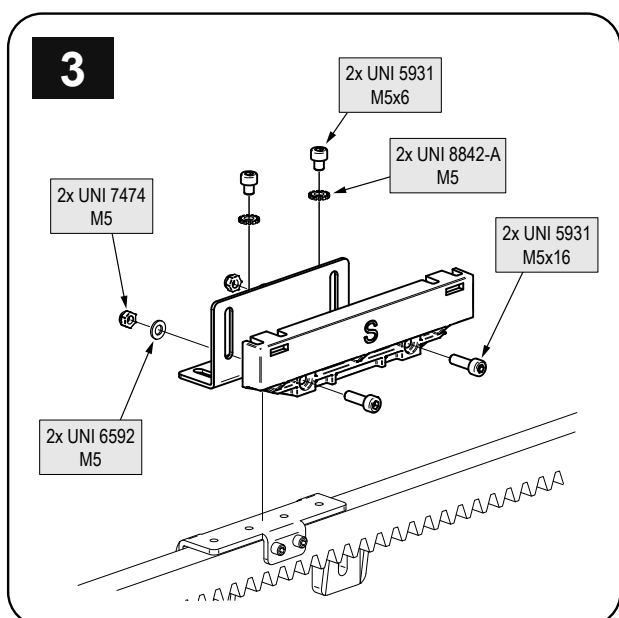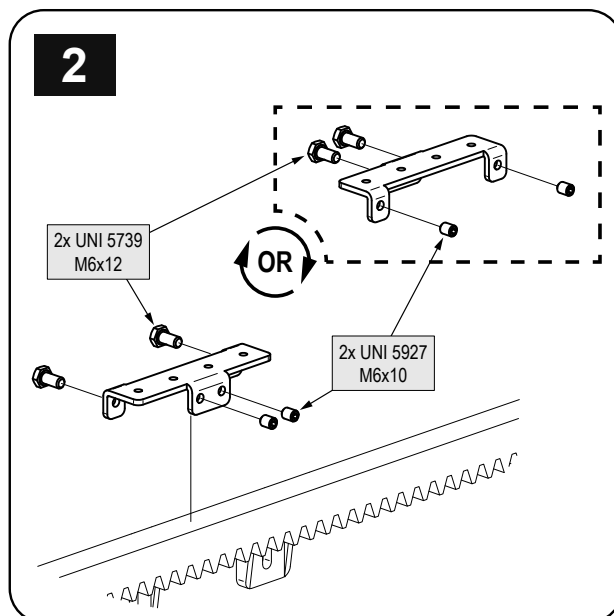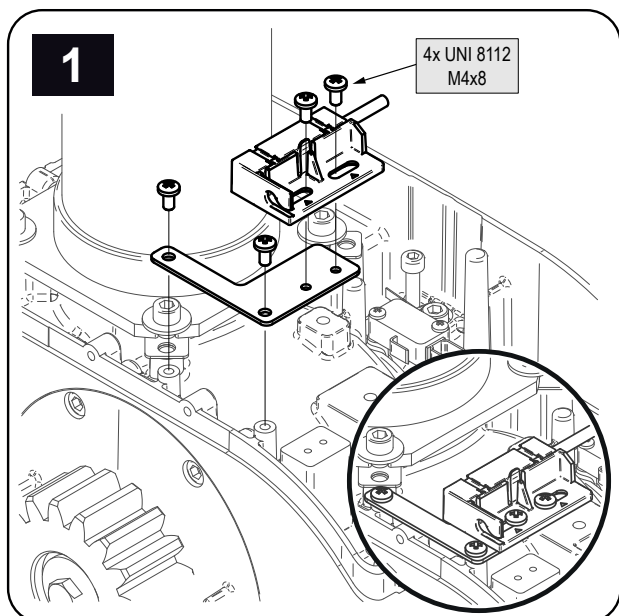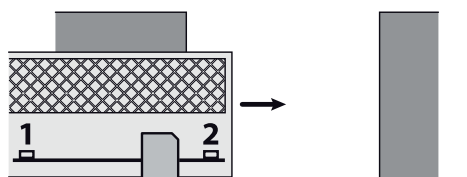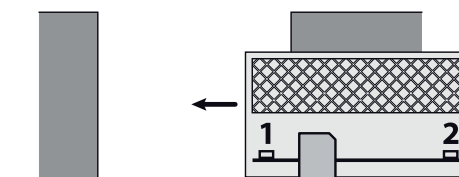

6**P063 = 000****P063 = 001**

Pos.	Описание	Pos.	Описание
1	SUD (ЮГ) 	2	NORD - СЕВЕР 

Внимание! В случае использования параметра P063 (только для платы NET) для зеркальной установки (привод справа), положение магнитов следует поменять местами вручную